

# Panasonic®

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### ■ Parts supplied with simplified remote controller

No.	Supplied parts	Qty
1	Simplified remote controller (comes with 200 mm wire)	1
2	Machine screws M4 × 25	2
3	Wood screws	2

No.	Supplied parts	Qty
4	Spacers	2
5	Wire joints	2
6	Operating Instructions	1


### ■ Simplified remote controller installation guidelines

#### Place of installation

- Mount the simplified remote controller at a height of 1 to 1.5 meters above the floor where it can sense the average temperature of the room.
- Do not mount the simplified remote controller in a place exposed to direct sunlight or a place exposed to outside air such as near a window.
- Do not mount the simplified remote controller behind an object so that it is separated from the air circulation of the room.
- Mount the simplified remote controller within the room being air conditioned.
- The simplified remote controller must be mounted on the wall or other surface vertically.

#### SWITCHING THE ROOM TEMPERATURE SENSOR

The room temperature sensor is placed both in the indoor unit and the simplified remote controller respectively. Either sensor can be used to sense the room temperature. The indoor unit sensor is usually used. If you use the simplified remote controller to sense the room temperature, switch the remote controller sensor switch (RCU. SNS) on the PCB of the simplified remote controller from OFF to ON. See the diagram below.

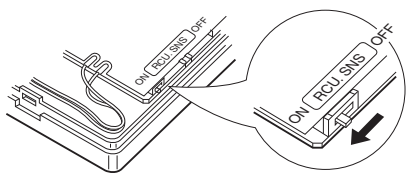

(Fig. 1)


### ■ How to install the simplified remote controller

**< NOTE 1 >** Do not twist the simplified remote controller wiring with the power wiring or run it in the same metal conduit, because this may cause malfunction.


**< NOTE 2 >** Install the simplified remote controller away from sources of electrical noise.

**< NOTE 3 >** Install a noise filter or take other appropriate action if electrical noise affects the power supply circuit of the unit.

- Use an electric junction box (supplied locally) (See Fig. 2) for flush mounting of the simplified remote controller.

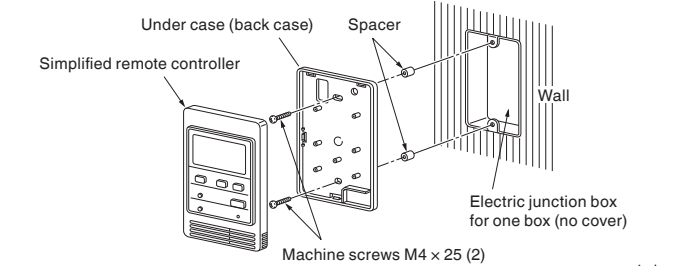

When mounting the back case, tighten the screws securely until the screw heads touch the back case. Otherwise, a loose screw head may damage the PCB on the back of the top cover when mounting the top cover. But do not over-tighten the screws. Overtightening may deform the back case and cause the unit to fail.

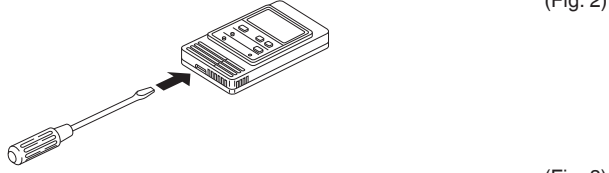

(Fig. 3)

- Insert a screwdriver or the like in the groove on the lower side of the simplified remote controller body to pry off the back case. (See Fig. 3)
- Use the 2 supplied M4 machine screws to secure the simplified remote controller back case. Prior to mounting, clear the cutouts in the back case corresponding to the holes in the wall box using a screwdriver or the like. Use the spacers and take care not to tighten the screws excessively, if the back case will not seat well, cut the spacers to a suitable thickness.
- Connect locally supplied 2 core lead wires to the lead wires from the simplified remote controller. (See "How to wire the simplified remote controller.")

**When connecting the locally supplied 2 core lead wires to the terminal block, check the terminal numbers in the indoor unit to make sure that the wires are correctly connected. (See Fig. 4) (The simplified remote controller is damaged if 220 / 240 V AC is applied.)**

- Fit the simplified remote controller to the tabs of the back case and mount it.

(Fig. 4)

(Fig. 5)

(Fig. 6)

(Fig. 7)

(Fig. 8)

(Fig. 9)

(Fig. 10)

(Fig. 11)

(Fig. 12)

(Fig. 13)

(Fig. 14)

(Fig. 15)

(Fig. 16)

(Fig. 17)

(Fig. 18)

(Fig. 19)

(Fig. 20)

(Fig. 21)

(Fig. 22)

(Fig. 23)

(Fig. 24)

(Fig. 25)

(Fig. 26)

(Fig. 27)

(Fig. 28)

(Fig. 29)

(Fig. 30)

(Fig. 31)

(Fig. 32)

(Fig. 33)

(Fig. 34)

(Fig. 35)

(Fig. 36)

(Fig. 37)

(Fig. 38)

(Fig. 39)

(Fig. 40)

(Fig. 41)

(Fig. 42)

(Fig. 43)

(Fig. 44)

(Fig. 45)

(Fig. 46)

(Fig. 47)

(Fig. 48)

(Fig. 49)

(Fig. 50)

(Fig. 51)

(Fig. 52)

(Fig. 53)

(Fig. 54)

(Fig. 55)

(Fig. 56)

(Fig. 57)

(Fig. 58)

(Fig. 59)

(Fig. 60)

(Fig. 61)

(Fig. 62)

(Fig. 63)

(Fig. 64)

(Fig. 65)

(Fig. 66)

(Fig. 67)

(Fig. 68)

(Fig. 69)

(Fig. 70)

(Fig. 71)

(Fig. 72)

(Fig. 73)

(Fig. 74)

(Fig. 75)

(Fig. 76)

(Fig. 77)

(Fig. 78)

(Fig. 79)

(Fig. 80)

(Fig. 81)

(Fig. 82)

(Fig. 83)

(Fig. 84)

(Fig. 85)

(Fig. 86)

(Fig. 87)

(Fig. 88)

(Fig. 89)

(Fig. 90)

(Fig. 91)

(Fig. 92)

(Fig. 93)

(Fig. 94)

(Fig. 95)

(Fig. 96)

(Fig. 97)

(Fig. 98)

(Fig. 99)

(Fig. 100)

(Fig. 101)

(Fig. 102)

(Fig. 103)

(Fig. 104)

(Fig. 105)

(Fig. 106)

(Fig. 107)

(Fig. 108)

(Fig. 109)

(Fig. 110)

(Fig. 111)

(Fig. 112)

(Fig. 113)

(Fig. 114)

(Fig. 115)

(Fig. 116)

(Fig. 117)

(Fig. 118)

(Fig. 119)

(Fig. 120)

(Fig. 121)

(Fig. 122)

(Fig. 123)

(Fig. 124)

(Fig. 125)

(Fig. 126)

(Fig. 127)

(Fig. 128)

(Fig. 129)

(Fig. 130)

(Fig. 131)

(Fig. 132)

(Fig. 133)

(Fig. 134)

(Fig. 135)

(Fig. 136)

(Fig. 137)

(Fig. 138)

(Fig. 139)

(Fig. 140)

(Fig. 141)

(Fig. 142)

(Fig. 143)

(Fig. 144)

(Fig. 145)

(Fig. 146)

(Fig. 147)

(Fig. 148)

(Fig. 149)

(Fig. 150)

(Fig. 151)

(Fig. 152)

(Fig. 153)

(Fig. 154)

(Fig. 155)

(Fig. 156)

(Fig. 157)

(Fig. 158)

(Fig. 159)

(Fig. 160)

(Fig. 161)

(Fig. 162)

(Fig. 163)

(Fig. 164)

(Fig. 165)

(Fig. 166)

(Fig. 167)

(Fig. 168)

(Fig. 169)

(Fig. 170)

(Fig. 171)

(Fig. 172)

(Fig. 173)

(Fig. 174)

(Fig. 175)

(Fig. 176)

(Fig. 177)

(Fig. 178)

(Fig. 179)

(Fig. 180)

(Fig. 181)

(Fig. 182)

(Fig. 183)

(Fig. 184)

(Fig. 185)

(Fig. 186)

(Fig. 187)

(Fig. 188)

(Fig. 189)

(Fig. 190)

(Fig. 191)

(Fig. 192)

(Fig. 193)

(Fig. 194)

(Fig. 195)

(Fig. 196)

(Fig. 197)

(Fig. 198)

(Fig. 199)

(Fig. 200)

(Fig. 201)

(Fig. 202)

(Fig. 203)

(Fig. 204)

(Fig. 205)

(Fig. 206)

(Fig. 207)

(Fig. 208)

(Fig. 209)

(Fig. 210)

(Fig. 211)

(Fig. 212)

(Fig. 213)

(Fig. 214)

(Fig. 215)

(Fig. 216)

(Fig. 217)

(Fig. 218)

(Fig. 219)

(Fig. 220)

(Fig. 221)

(Fig. 222)

(Fig. 223)

(Fig. 224)

(Fig. 225)

(Fig. 226)

(Fig. 227)

(Fig. 228)

(Fig. 229)

(Fig. 230)

(Fig. 231)

(Fig. 232)

(Fig. 233)

(Fig. 234)

(Fig. 235)

(Fig. 236)

(Fig. 237)

(Fig. 238)

(Fig. 239)

(Fig. 240)

(Fig. 241)

(Fig. 242)

(Fig. 243)

(Fig. 244)

(Fig. 245)

(Fig. 246)

(Fig. 247)

(Fig. 248)

(Fig. 249)

(Fig. 250)

(Fig. 251)

(Fig. 252)

(Fig. 253)

(Fig. 254)

(Fig. 255)

(Fig. 256)

(Fig. 257)

(Fig. 258)

(Fig. 259)

(Fig. 260)

(Fig. 261)

(Fig. 262)

(Fig. 263)

(Fig. 264)

(Fig. 265)

(Fig. 266)

(Fig. 267)

(Fig. 268)

(Fig. 269)



## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Número do modelo CZ-RELC2

PT

### ■ Peças fornecidas com o telecomando simplificado

N.º	Peças fornecidas	Quant.
1	Telecomando simplificado (com fio de 200 mm)	1
2	Parafusos de máquina M4 x 25	2
3	Parafusos para madeira	2

N.º	Peças fornecidas	Quant.
4	Espaçadores	2
5	Unções de fios	2
6	Manual de Instruções	1


### ■ Orientações para a instalação do telecomando simplificado

#### Local de instalação

- Monte o telecomando simplificado numa altura de 1 a 1,5 metros acima do chão, onde ele possa detectar a temperatura média da sala.
- Não monte o telecomando simplificado num lugar exposto à luz directa do sol, nem num lugar exposto ao ar exterior, tal como perto de uma janela.
- Não monte o telecomando simplificado detrás de um objecto, de forma que fique separado da circulação de ar da sala.
- Monte o telecomando simplificado dentro da sala onde o ar condicionado será aplicado.
- O telecomando simplificado deve ser montado numa parede ou outra superfície verticalmente.

#### MUDANÇA DO SENSOR DE TEMPERATURA DA SALA

O sensor de temperatura da sala é colocado tanto na unidade interior como no próprio telecomando simplificado, respectivamente. Qualquer um dos sensores pode ser utilizado para detectar a temperatura da sala. Normalmente, o sensor da unidade interior é utilizado. Se utilizar o telecomando simplificado para detectar a temperatura da sala, mude o interruptor do sensor do telecomando (RCU. SNS) no PCB do telecomando simplificado de OFF para ON. Veja o diagrama abaixo.

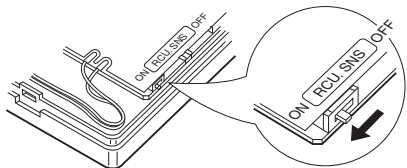

(Fig. 1)

### ■ Como instalar o telecomando simplificado

#### < NOTA 1 >

Não torça os fios do telecomando simplificado com os fios de alimentação nem os passe na mesma conduta de metal, pois isso pode causar um mau funcionamento.


#### < NOTA 2 >

Instale o telecomando simplificado afastado de fontes de ruído eléctrico.


#### < NOTA 3 >

Instale um filtro de ruído ou tome outras medidas apropriadas se algum ruído eléctrico estiver a afectar o circuito de fornecimento de energia da unidade.

- Utilize uma caixa de junção eléctrica (fornecida localmente). (Veja a Fig. 2) para a montagem paralela do telecomando simplificado.

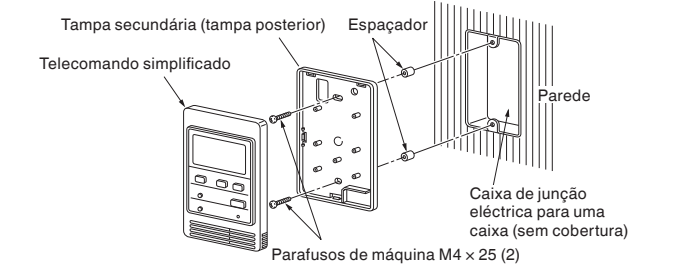

Quando montar a tampa posterior, aperte firmemente os parafusos até que as suas cabeças entrem em contacto com a tampa posterior. Caso contrário, a cabeça de um parafuso solto pode danificar o PCB localizado na parte posterior da tampa superior durante a montagem da tampa superior. Mas não aperte excessivamente os parafusos. Um aperto excessivo pode deformar a tampa posterior e provocar a avaria da unidade.

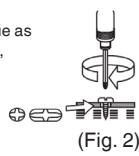


(Fig. 3)

- Insira uma chave de fendas ou um instrumento similar na ranhura no lado inferior do corpo do telecomando simplificado para despregar a tampa posterior. (Veja a Fig. 3)
- Utilize os 2 parafusos de máquina M4 para fixar a tampa posterior do telecomando simplificado. Antes da montagem, abra os cortes na tampa posterior correspondentes aos orifícios na caixa da parede utilizando uma chave de fendas ou outro instrumento similar. Utilize os espaçadores e tome cuidado para não apertar os parafusos excessivamente. Se a tampa posterior não se assentar bem, corte os espaçadores para uma espessura adequada.
- Ligue os cabos de 2 núcleos fornecidos localmente aos cabos do telecomando simplificado. (Consulte "Como ligar os fios do telecomando simplificado").
- Quando ligar os cabos de 2 núcleos ao bloco de terminais, verifique os números dos terminais na unidade interior para assegurar que os fios sejam ligados correctamente. (Veja a Fig. 4) (O telecomando simplificado sofrerá danos se uma corrente alterna de 220 / 240 V for aplicada.)
- Ajuste o telecomando simplificado nas linguetas da tampa posterior e monte-o.

### ■ Como ligar os fios do telecomando simplificado


#### ● Diagrama de ligações

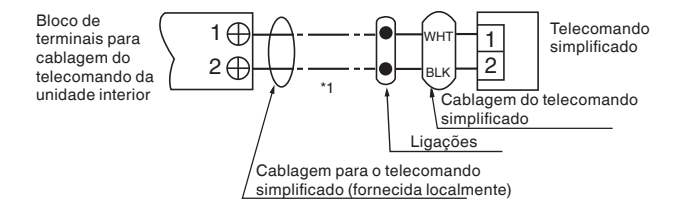


\*1: Utilize fios trançados entre 0,5 mm<sup>2</sup> e 1,25 mm<sup>2</sup>. Os fios do telecomando podem ser estendidos até um máximo de 500 m.

(Fig. 4)

#### ● Como ligar os condutores

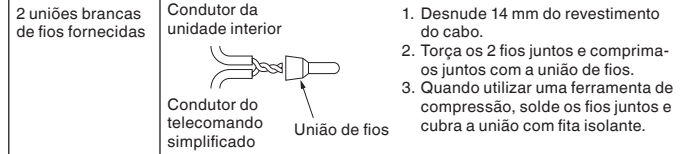

- Não é possível montar vários telecomandos simplificados. Utilize o telecomando simplificado com o interruptor de endereço do telecomando na posição OFF.

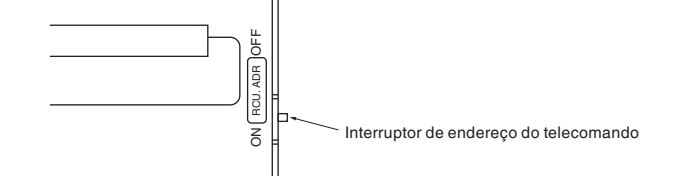

(Fig. 5)

### ■ Definição do teste de funcionamento com o telecomando

- Empurre a ponta de uma caneta esférica, etc., no orifício marcado com "TEST" durante mais de 4 segundos e prima o botão (ON/OFF).
- "TEST" aparecerá no visor LCD durante o teste de funcionamento.
- Durante o teste de funcionamento, a temperatura não pode ser ajustada. Este botão só deve ser utilizado para o teste de funcionamento.
- Realize o teste de funcionamento em qualquer modo de funcionamento: "aquecimento", "arrefecimento" ou "ventilação".
- Nota: A unidade exterior não funciona durante 3 minutos depois de parar o funcionamento ou ligar a unidade.
- Depois de concluir o teste de funcionamento, empurre de novo a ponta de uma caneta esférica, etc., no orifício marcado com "TEST" até que "TEST" desapareça do visor LCD.
- (Este telecomando é equipado com uma função de temporizador de desligar de 60 minutos para evitar um teste de funcionamento contínuo.)

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nº de modelo CZ-RELC2

ES

### ■ Piezas suministradas con el controlador remoto simplificado

N.º	Piezas suministradas	Cantidad
1	Controlador remoto simplificado (incluye cableado de 200 mm)	1
2	Tornillos de máquina M4 x 25	2
3	Tornillos para madera	2

N.º	Piezas suministradas	Cantidad
4	Separadores	2
5	Juntas para conductores	2
6	Instrucciones de funcionamiento	1

### ■ Instrucciones de instalación del controlador remoto simplificado


#### Lugar de instalación

- Instale el controlador remoto simplificado a 1-1,5 metros del suelo en un lugar en el que pueda percibir la temperatura media de la habitación.
- No instale el controlador remoto simplificado en lugares expuestos a la luz solar directa ni en lugares expuestos al aire exterior, como por ejemplo, cerca de una ventana.
- No instale el controlador remoto simplificado detrás de objetos que lo separen de la circulación de aire de la habitación.
- Instale el controlador remoto simplificado en la habitación en la que se encuentre el acondicionador de aire.
- El controlador remoto simplificado debe instalarse en la pared o en otra superficie de forma vertical.

#### CAMBIO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN

El sensor de temperatura de la habitación está colocado tanto en la unidad interior como en el controlador remoto simplificado, respectivamente. Cualquiera de estos sensores puede utilizarse para detectar la temperatura de la habitación.

El sensor de la unidad interior es el que suele utilizarse. Si utiliza el controlador remoto simplificado para detectar la temperatura de la habitación, encienda el interruptor del sensor del controlador remoto (RCU. SNS) en la PCB del controlador remoto simplificado. Consulte el siguiente diagrama.

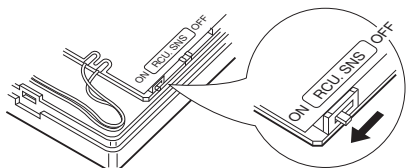

(Fig. 1)

### ■ Instalación del controlador remoto simplificado

#### < NOTA 1 >

No retuerza los cables del controlador remoto simplificado con los cables de alimentación, ni los pase por el mismo conducto metálico, ya que esto podría causar un mal funcionamiento.


#### < NOTA 2 >

Instale el controlador remoto simplificado alejado de fuentes de ruido eléctrico.


#### < NOTA 3 >

Instale un filtro de ruido o tome las medidas necesarias si el ruido eléctrico afecta al circuito de alimentación de la unidad.

- Utilice una caja de conexiones eléctricas (suministrada por separado) (consulte la Fig. 2) para realizar el montaje empotrado del controlador remoto simplificado.

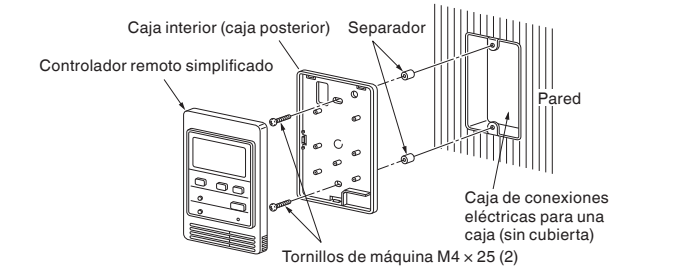

Al montar la caja posterior, apriete bien los tornillos hasta que los cabezales de los tornillos toquen la caja posterior. De lo contrario, un cabezal de tornillo flojo podría dañar la PCB en la parte trasera de la cubierta superior al montar la cubierta superior. Pero no apriete demasiado los tornillos. Si aprieta demasiado los tornillos podría deformarse la caja posterior y provocar la caída de la unidad.

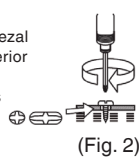


(Fig. 2)

- Introduzca un destornillador o un instrumento similar en la ranura de la parte inferior de la estructura del controlador remoto simplificado para hacer palanca y retirar la caja posterior. (Consulte la Fig. 3)
- Utilice los 2 tornillos de máquina M4 suministrados para fijar la caja posterior del controlador remoto simplificado. Antes de realizar el montaje, elimine las separaciones de la caja posterior que corresponden a los orificios de la caja de pared utilizando un destornillador o una herramienta similar. Utilice los separadores y tenga cuidado de no apretar excesivamente los tornillos. Si la caja posterior no se coloca correctamente, corte los separadores hasta el grosor adecuado.
- Conecte los cables de 2 hilos suministrados por separado a los cables del controlador remoto simplificado. (Consulte "Conexión del controlador remoto simplificado.")
- Al conectar los cables de 2 hilos suministrados por separado al bloque de terminales, compruebe los números de los terminales de la unidad interior para asegurarse de que los cables están correctamente conectados. (Consulte la Fig. 4) (El controlador remoto simplificado resultará dañado si se le aplica una tensión de 220/240 V CA.)
- Coloque el controlador remoto simplificado en las lengüetas de la caja posterior y fíjelo.

### ■ Conexión del controlador remoto simplificado


#### ● Diagrama de conexión

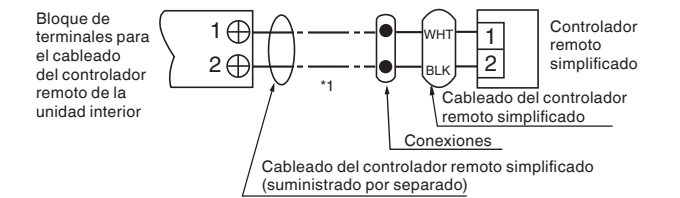


\*1: Utilice cables trenzados de entre 0,5 mm<sup>2</sup> y 1,25 mm<sup>2</sup>. Los cables del controlador remoto podrán extenderse hasta un máximo de 500 m.

(Fig. 4)

#### ● Conexión de los cables

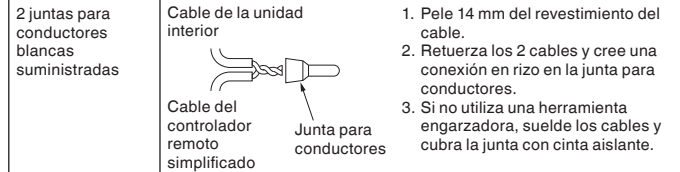

- No es posible instalar varios controladores remotos simplificados. Utilice el controlador remoto simplificado con el interruptor de dirección del controlador remoto desactivado.

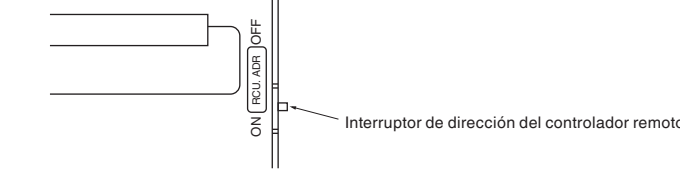

(Fig. 5)

### ■ Ejecución del funcionamiento de prueba del controlador remoto

- Presione con la punta de un bolígrafo o un objeto similar el orificio marcado como "TEST" durante más de 4 segundos y pulse el botón (ON/OFF).
- "TEST" aparecerá en la pantalla de cristal líquido durante el funcionamiento de prueba.
- Durante el funcionamiento de prueba, no es posible ajustar la temperatura. Este botón solo debe utilizarse en el funcionamiento de prueba.
- Realice el funcionamiento de prueba en el modo de funcionamiento de "calefacción", "refrigeración" o "ventilador".
- Nota: La unidad exterior no funcionará durante 3 minutos después de detener el funcionamiento o encender la unidad.
- Una vez finalizado el funcionamiento de prueba, presione con la punta de un bolígrafo o un objeto similar el orificio marcado como "TEST" de nuevo hasta que "TEST" desaparezca de la pantalla de cristal líquido. (La función de temporizador de apagado de 60 minutos se incluye en este controlador remoto para evitar que se realice el funcionamiento de prueba de forma continua.)

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Αρ. μοντέλου CZ-RELC2

GR

### ■ Μέρη που παρέχονται με το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο

Αρ.	Παρεχόμενα μέρη	Ποσότητα
1	Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο (παρέχεται με σύρμα 200 mm)	1
2	Κοχλίες M4 x 25	2
3	Ξυλόβιδες	2

Αρ.	Παρεχόμενα μέρη	Ποσότητα
4	Αποστάτες	2
5	Ενώσεις καλωδίων	2
6	Οδηγίες χρήσης	1

### ■ Κατευθυντήριες οδηγίες για την τοποθέτηση απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου


#### Θέση τοποθέτησης

- Στερεώστε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο σε ύψος περίπου 1 έως 1,5 μέτρα επάνω από το δάπεδο όπου μπορεί να ανιχνεύσει τη μέση θερμοκρασία του δωματίου.
- Μην στερεώσετε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο σε θέση όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο σε ηλιακό φως ή σε θέση όπου θα είναι εκτεθειμένο στον εξωτερικό αέρα, όπως κοντά σε παράθυρο.
- Μην στερεώσετε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο πίσω από ένα αντικείμενο όπου θα διαχωρίζεται από την κυκλοφορία του αέρα στο δωμάτιο.
- Στερεώστε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο εντός του δωματίου που κλιματίζεται.
- Το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο πρέπει να στερεωθεί σε έναν τοίχο ή άλλη επιφάνεια κάθετα.

#### ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου τοποθετείται τόσο στην εσωτερική μονάδα όσο και στο απλοποιημένο τηλεχειριστήριο αντίστοιχα. Οποιοσδήποτε αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση της θερμοκρασίας δωματίου.

Συνήθως χρησιμοποιείται ο αισθητήρας της εσωτερικής μονάδας. Εάν χρησιμοποιείτε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο για την ανίχνευση της θερμοκρασίας δωματίου, αλλάξτε το διακόπτη αισθητήρα τηλεχειριστηρίου (RCU. SNS) στο PCB του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου από τη θέση OFF στη θέση ON. Δείτε το παρακάτω διάγραμμα.

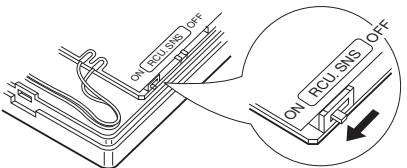

(Εικ. 1)


### ■ Τρόπος τοποθέτησης του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου

< ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 > Μην συσφραζέτε την καλωδίωση του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου με την καλωδίωση ισχύος και μην την περνάτε μέσα από τον ίδιο μεταλλικό αγωγό, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

< ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 > Τοποθετήστε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο μακριά από πηγές ηλεκτρικού θορύβου.


< ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 > Τοποθετήστε φίλτρο θορύβου ή προβείτε στην κατάλληλη ενέργεια εάν ο ηλεκτρικός θορύβος επηρεάζει το κύκλωμα παροχής ισχύος της μονάδας.

- Χρησιμοποιήστε κιβώτιο ηλεκτρικών συνδέσεων (παρέχεται τοπικά) (Βλ. Εικ. 2) για επίπεδη τοποθέτηση του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου.

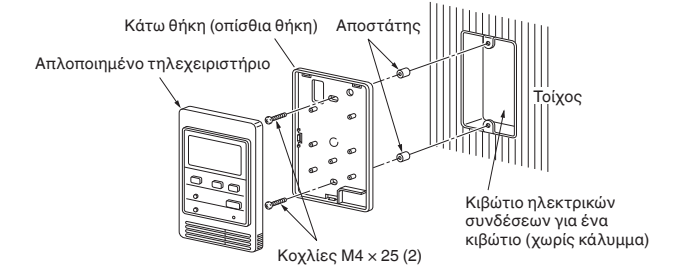

Κατά την τοποθέτηση της οπίσθιας θήκης, αφίξετε καλά τις βίδες μέχρι οι κεφαλές των βιδών να αγγίζουν την οπίσθια θήκη. Διαφορετικά, μια χαλαρή κεφαλή βίδας μπορεί να προκαλέσει θόρυβο στον πίνακα ελέγχου PCB στο πίσω μέρος του άνω καλωδίου κατά την τοποθέτηση του άνω καλωδίου. Αλλά μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να παραμορφώσει την οπίσθια θήκη και να προκαλέσει την πτώση της μονάδας.

(Εικ. 2)

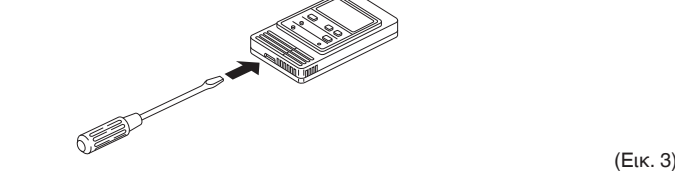


(Εικ. 3)

- Εισαγάγετε ένα κατσαβίδι ή παρόμοιο εργαλείο στην εγκοπή στην κάτω πλευρά του σώματος του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου για να αποκαλλήσετε την οπίσθια θήκη. (Βλ. Εικ. 3)
- Χρησιμοποιήστε τους 2 παρεχόμενους κοχλίες M4 για να ασφαλίσετε την οπίσθια θήκη του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου. Πριν από την τοποθέτηση, καθαρίστε τα τμήματα στην οπίσθια θήκη που αντιστοιχούν στις οπές στο επιτόχιο κιβώτιο χρησιμοποιώντας κατσαβίδι ή παρόμοιο εργαλείο. Χρησιμοποιήστε τους αποστάτες και προσέξτε να μην αφίξετε υπερβολικά τις βίδες. Αν δεν κάθεται σωστά η οπίσθια θήκη, κόψτε τους αποστάτες στο κατάλληλο πάχος.
- Συνδέστε τα 2 καλώδια πυρήνα που παρέχονται τοπικά στα καλώδια από το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο. (Βλ. «Τρόπος καλωδίωσης του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου».)
- Όταν συνδέετε τα 2 καλώδια πυρήνα που παρέχονται τοπικά στο ζυγό ακροδεκτών, ελέγξτε τους αριθμούς των ακροδεκτών στην εσωτερική μονάδα για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά. (Βλ. Εικ. 4) (Το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο θα καταστραφεί εάν εφαρμοστεί ρεύμα 220 / 240 V AC.)
- Τοποθετήστε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο στα γλωσσίδια της οπίσθιας θήκης και προσαρμόστε το.

### ■ Τρόπος καλωδίωσης του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου


#### ● Διάγραμμα σύνδεσης

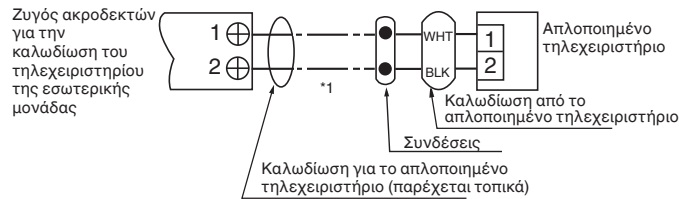

\*1: Χρησιμοποιήστε 0,5 mm<sup>2</sup> έως 1,25 mm<sup>2</sup> συνεστραμμένων καλωδίων. Η καλωδίωση του τηλεχειριστηρίου μπορεί να επεκταίνεται σε μέγιστο μήκος περίπου 500 μέτρα.

(Εικ. 4)

#### ● Τρόπος σύνδεσης καλωδίων

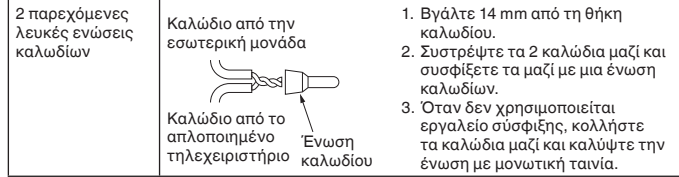

- Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση πολλαπλών απλοποιημένων τηλεχειριστηρίων. Χρησιμοποιήστε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο με το διακόπτη της διεύθυνσης τηλεχειριστηρίου στη θέση OFF.



(Εικ. 5)

### ■ Ρύθμιση δοκιμαστικής λειτουργίας τηλεχειριστηρίου

- Θάψετε τη μύτη ενός στυλού με σφαιρική άκρη, κτλ. στην οπή με την ένδειξη «TEST» (Δοκιμή) για περισσότερα από 4 δευτερόλεπτα και πατήστε το κουμπί (ON/OFF).
- Η ένδειξη «TEST» (Δοκιμή) θα εμφανιστεί στην οθόνη κρυστάλλων κατά τη δοκιμαστική λειτουργία.
- Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας. Το κουμπί αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για δοκιμαστική λειτουργία.
- Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία σε τρόπο λειτουργίας «θερμότητα», «ψύξη» ή «ανεμιστήρας».
- Σημείωση: Η εξωτερική μονάδα δεν λειτουργεί για 3 λεπτά μετά τη διακοπή της λειτουργίας ή την ενεργοποίηση της μονάδας.
- Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, ωθήστε ξανά τη μύτη ενός στυλού με σφαιρική άκρη, κτλ. στην οπή με την ένδειξη «TEST» (Δοκιμή) μέχρι να σβήσει η ένδειξη «TEST» από την οθόνη κρυστάλλων.
- (Για αυτό το τηλεχειριστήριο παρέχεται η λειτουργία χρονόμετρου διακοπής της δοκιμαστικής λειτουργίας μετά από 60 λεπτά για την αποφυγή της συνεχούς δοκιμαστικής λειτουργίας.)